ULTREAN

AI Nutriscale Glow

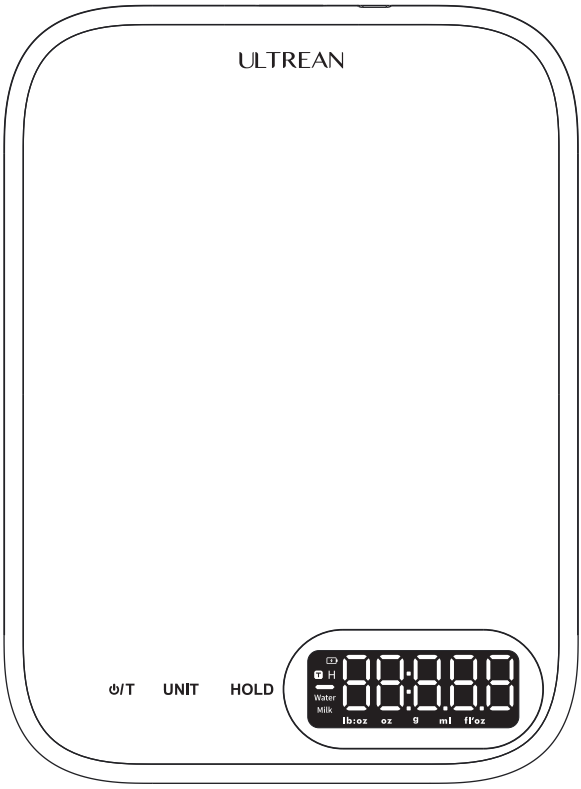

Ultrean Support：Support@ultrean.com

Model No.:KS22

EN ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards..... 03

Getting To Know Your Kitchen Scale..... 04

Operating Instructions..... 05

Maintenance..... 08

Troubleshooting..... 08

FCC Statement 09

Warranty Information 10

Customer Service 10

DE DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise..... 11

Ihre Küchenwaage 12

Bedienungsanleitung..... 13

Wartung 16

Fehlerbehebung..... 16

Garantieinformationen..... 17

Kundendienst..... 17

FR FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes..... 18

Découvrez Votre Balance De Cuisine 19

Instructions D'utilisation 20

Entretien..... 23

Dépannage 23

Informations sur la garantie 24

Service client 24

ES ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDO

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD... 25

Su Báscula De Cocina..... 26

Instrucciones De Uso 27

Mantenimiento..... 30

Solución de problemas..... 30

Información de la garantía 31

Servicio al cliente 31

IT ITALIANO

SOMMARIO

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI 32

LA SUA BILANCIA DA CUCINA 33

Istruzioni per l'uso 34

Manutenzione 37

Risoluzione dei problemi 37

Informazioni sulla garanzia 38

Servizio clienti 38

RU РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Важные Меры Предосторожности 39

Ваши Кухонные Весы 40

Инструкции По Эксплуатации 41

Обслуживание 44

Устранение Неисправностей 44

Информация О Гарантии 45

Обслуживание Клиентов 45

AR العربية

جدول المحتويات

إرشادات السلامة المهمة 46

التعرّف على ميزان المطبخ الخاص بك 47

تعليمات التشغيل 48

الصيانة 51

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 51

معلومات الضمان 52

خدمة العملاء 52

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read and follow all instructions and safety guidelines in this manual.

- Do not exceed the 33 lb / 15 kg weight capacity, as it will damage the scale. An error indicator will appear on the LED display if the limit is exceeded.
- Do not immerse the scale body in water or any liquid. If liquid is spilled on the digital display or buttons, immediately wipe the scale dry with a soft cloth to avoid internal damage.
- Handle with care. This scale is not intended for commercial or heavy-duty use.
- Keep the scale in a cool, dry place. Avoid exposure to damp environments or extreme temperatures.
- Household use only.

GETTING TO KNOW YOUR KITCHEN SCALE

1.Product Diagram

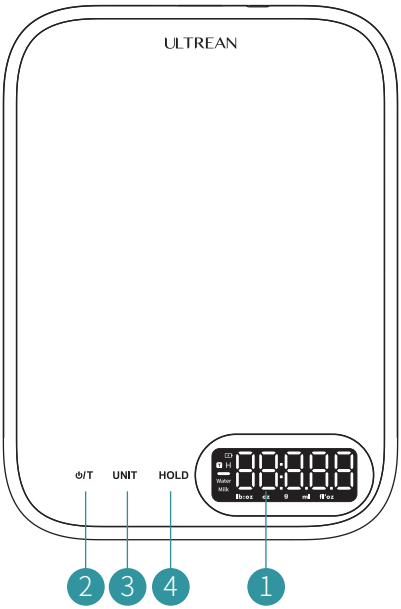

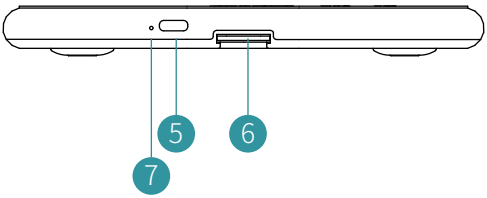

1. LED-Anzeige
2. Ein-/Aus-/Tara-Taste
3. Einheitenwahl
4. HOLD-Taste
5. USB-Ladeanschluss
6. Versteckter Haken
7. Reset-Taste

2. Specifications

Weight Capacity	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BWMD-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
Units	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
Increments	1 g/ 0.05 oz
Auto Off	3 minutes (adjustable)
Battery	Li-ion Rechargeable Battery
Charging Method	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
Operating Temperature	41°–104°F / 5°–40°C
Operating Humidity	35%–80%

OPERATING INSTRUCTIONS

Battery Charging

It is recommended to charge the product before first use.

1. Insert the USB charging cable into the USB-C charging port.
2. Plug the cable into a 5V DC adapter, then plug the adapter into a wall outlet. You can also plug the cable into a powered USB port.

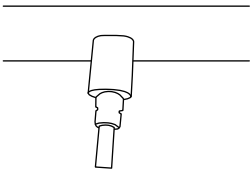

Flashing: Charging
FULL: Charging complete

App Setup

Note:

- The app is continually being improved and may change over time. If there are any differences, follow the in-app instructions.

1. To download the app, scan the QR code or search "NutriScale" in the Apple App Store® or Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Open the app. If you already have an account, tap Log In. To create a new account, tap Sign Up.
3. Make sure your phone has Bluetooth® turned on
4. Follow the in-app instructions to connect to your smart nutrition scale.

General Operation

Note:

- For accurate results, always place the scale on a hard, flat surface, and keep the scale away from dirt, dust, vibrations, wind, air currents, and electromagnetic interference.
- When you turn on the scale, choose units, or use the tare function, wait for the display to read "0" before measuring.

Power On / Off

Power on: Tap"⏻/T"to turn on the scale.

Power off: To conserve battery power, the scale will automatically turn off after 180 seconds of inactivity. Or you can press and hold the "⏻/T" button for 2 seconds to manually turn off the digital scale at any time.

Weighing

1. After turning on the scale, tap **UNIT** to select your desired measuring unit.
   You can also change the measurement unit in the app.
2. Optional: If you're using a container to hold the items or liquid you're measuring, first place the empty container on the scale.
   Tapt "⏻/T" to remove the container's weight
3. Place your item on the scale.
4. Wait until the reading stabilizes.

Tare Function

Whenever you measure liquid or items inside a container, you can use the tare function to remove the container's weight from the total measurement.

1. Place an empty container on the scale. The display will show the container's weight.
2. Tap the "⏻/T" button. The display will show "0" again.
3. Place liquid or food items in the container. The scale will now measure the liquid or items, without including the weight of the container. When you're done, reset the scale by removing all the weight and tapping the "⏻/T" button.

Unit Switch

Tap the **UNIT** button to select your desired unit.



weight: lb:oz-oz-g
Volume: ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)

Hold Function

1. Tap **HOLD** button to lock the measurement data on the display. The "H" icon will appear on the display.
   Remarks: In hold mode, only unit switching and power off are allowed. Taring function is disabled.
2. Tap **HOLD** button again to unlock the display.

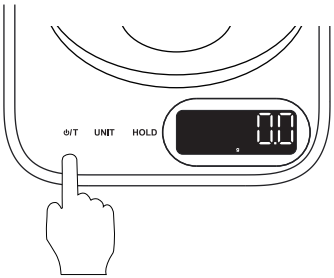

Adjustable Auto-off time

Press and hold the "**UNIT**" button for 2 seconds to adjust the auto power-off time. The default setting is t-3.

1. Tap the "**UNIT**" button to cycle through t-5, t-8, t-10, and t-3.
2. After selecting, tap the " **⏻/T** " button to confirm and return to the normal display.

Reset

If the product stops responding or can not connect to the app, use a pin or paperclip to press the **RESET** button to restart the device.

MAINTENANCE

- Use a slightly damp cloth to clean the surface, followed by a dry, soft cloth to wipe away the remaining moisture.
- Do not wash the scale or immerse it in water or any other liquid.

TROUBLESHOOTING

ERROR MESSAGE	REASON	SOLUTION
"O_Ld"	Scale overload.Maximum weight capacity: 33b (15kg)	Remove the object from the scale to avoid damag
"Lo" or Display is very dim	Battery power is very low. Shutting down soon.	Charing the batteries.
Battery Indicator is flashing	Low battery (below 10%), you can keep using the scale.	It is recommended to charge it to ensure uninterrupted use.
Can not connect to the app	1. The devices are too far apart. 2. Low battery causing an unstable connection. 3. The Bluetooth module is in an abnormal state	1. Make sure the devices is within 30 ft / 10 m. 2. Please charge the scale. 3. Press the Reset button with a safety pin or paper clip to restart the scale.
The scale doesn't turn on	low battery or software malfunction or other causes	1. Press the Reset button with a safety pin or paper clip to restart the scale. 2. Please charge the scale.
Reading is inaccurate.	1. Incorrect operation or the surface is uneven or unstable 2. Environmental interference	1. Place scale on a level surface.and make sure the screen displays "0" before measuring or keep scale away from dirt, dust, vibrations, wind, air currents, and electromagnetic interference. 2. If the problem persists, reset the scale and check that the weighing platform is attached properly.

If your problem is not listed, please contact Customer Support at **support@ultrean.com**.

FCC STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

ISED Radio Frequency Exposure Statement:
This equipment complies with ISED exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment can be used in portable exposure conditions.
ISED Déclaration d'exposition aux radiofréquences:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition d'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.
Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

WARRANTY INFORMATION

We offer a 1-year warranty on the product, starting from the date of purchase. During the warranty period, we will address any defects resulting from faults in materials or workmanship. Please contact us at: support@ultrean.com to launch a warranty claim.
This warranty does not cover: Damage caused by improper use, normal wear and tear, or defects that have a negligible impact on the functionality or value of the appliance. Repairs performed by unauthorized persons or the use of non-original parts, which will void the warranty.

CUSTOMER SERVICE

1. If you have questions or concerns, please don't hesitate to contact us directly at support@ultrean.com or visit our website at: **www.ultrean.com**.
2. Our hassle-free warranty and customer service team are here to provide satistactory solutions for any issues you may encounter.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.

- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 33 lb / 15 kg, da dies die Waage beschädigen kann. Wenn das Limit überschritten wird, erscheint eine Fehlermeldung auf der LED-Anzeige.
- Tauchen Sie das Waagengehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Falls Flüssigkeit auf das digitale Display oder die Tasten gelangt, wischen Sie die Waage sofort mit einem weichen Tuch trocken, um interne Schäden zu vermeiden.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Waage um. Diese Waage ist nicht für den gewerblichen oder professionellen Einsatz geeignet.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und extreme Temperaturen.
- Nur für den Hausgebrauch geeignet.

IHRE KÜCHENWAAGE

1. Produktdiagramm

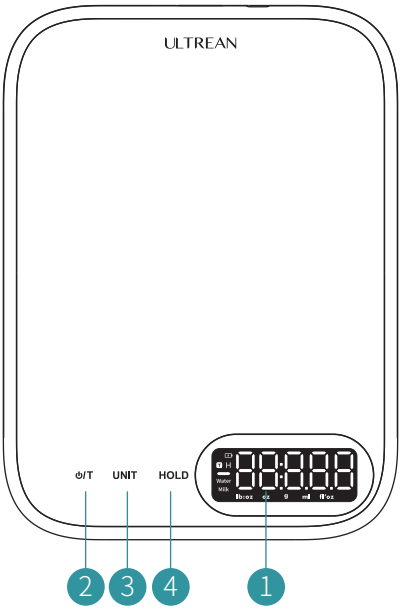

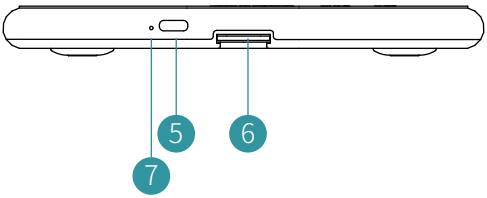

1. LED-Anzeige
2. Ein-/Aus-/Tara-Taste
3. Einheitenwahl
4. HOLD-Taste
5. USB-Ladeanschluss
6. Versteckter Haken
7. Reset-Taste

2. Technische Daten

Max. Tragkraft	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BWMD-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
Einheiten	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
Teilung	1 g / 0.05 oz
Auto-Aus	3 Min. (einstellbar)
Akku	Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Lademethode	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
Betriebstemp.	41°–104°F / 5°–40°C
Betriebsfeuchte	35%–80%

BEDIENUNGSANLEITUNG

Akku laden

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-C-Ladeanschluss.
2. Verbinden Sie das Kabel mit einem 5-V-DC-Adapter und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose. Sie können das Kabel auch an einen USB-Anschluss mit Stromversorgung anschließen.

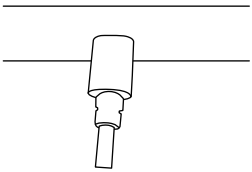

Blinkend: Wird geladen
VOLL: Ladevorgang abgeschlossen

App-Einrichtung

Hinweis:

- Die App wird laufend verbessert und kann sich mit der Zeit ändern. Wenn es Unterschiede gibt, befolgen Sie die Anweisungen in der App.

1. Um die App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store® bzw. Google Play Store nach "NutriScale".

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Öffnen Sie die App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf Anmelden. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf Registrieren.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
4. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre smarte Ernährungswaage zu verbinden.

Allgemeine Bedienung

Hinweis:

- Für genaue Ergebnisse stellen Sie die Waage immer auf eine harte, ebene Fläche und halten Sie sie von Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftzug und elektromagnetischen Störungen fern.
- Wenn Sie die Waage einschalten, Einheiten wählen oder die Tara-Funktion verwenden, warten Sie, bis im Display vor dem Wiegen "0" angezeigt wird.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Tippen Sie auf "⏻/T ", um die Waage einzuschalten.
Ausschalten: Um Akku zu sparen, schaltet sich die Waage nach 180 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Sie können die Digitalwaage auch jederzeit manuell ausschalten, indem Sie die Taste "⏻/T " 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wiegen

1. Tippen Sie nach dem Einschalten der Waage auf **UNIT**, um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen. Sie können die Maßeinheit auch in der App ändern.
2. Optional: Wenn Sie einen Behälter für die zu messenden Gegenstände oder Flüssigkeiten verwenden, stellen Sie zuerst den leeren Behälter auf die Waage.
   Tippen Sie auf "⏻/T", um das Gewicht des Behälters zu entfernen.
3. Legen Sie den Gegenstand auf die Waage.
4. Warten Sie, bis sich die Anzeige stabilisiert.

Tara-Funktion

Wenn Sie Flüssigkeiten oder Gegenstände in einem Behälter messen, können Sie mit der Tara-Funktion das Gewicht des Behälters vom Gesamtgewicht abziehen.

1. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage. Das Display zeigt das Gewicht des Behälters an.
2. Tippen Sie auf die Taste "⏻/T". Das Display zeigt wieder "0" an.
3. Geben Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel in den Behälter. Die Waage misst nun nur den Inhalt, ohne das Gewicht des Behälters. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie das Gewicht vollständig und tippen Sie auf die Taste "⏻/T ", um die Waage zurückzusetzen.

Einheitenwechsel

Tippen Sie auf die Taste UNIT, um die gewünschte Einheit auszuwählen.



Gewicht: lb:oz-oz-g

Volumen: ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)

Hold-Funktion

1. Tippen Sie auf die Taste HOLD, um die Messdaten auf dem Display zu sperren. Das Symbol "H" erscheint im Display.

Hinweis: Im Hold-Modus sind nur der Einheitenwechsel und das Ausschalten möglich. Die Tara-Funktion ist deaktiviert.

2. Tippen Sie erneut auf HOLD, um das Display zu entsperren.

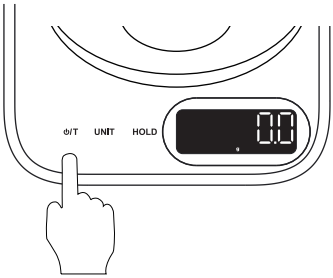

Einstellbare Auto-Aus-Zeit

Halten Sie die Taste "UNIT" 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Abschaltzeit anzupassen. Die Standardeinstellung ist t-3.

1. Tippen Sie auf die Taste "**UNIT**", um zwischen t-5, t-8, t-10 und t-3 zu wechseln.
2. Tippen Sie nach der Auswahl auf die Taste "**⏻/T** ", um zu bestätigen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

Zurücksetzen

Wenn das Produkt nicht mehr reagiert oder keine Verbindung zur App herstellen kann, drücken Sie mit einer Nadel oder Büroklammer die RESET-Taste, um das Gerät neu zu starten.

WARTUNG

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um die Oberfläche zu reinigen, und wischen Sie anschließend die verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Waschen Sie die Waage nicht und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

FEHLERBEHEBUNG

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
"O_Ld"	Waage überlastet. Max. Tragkraft: 33 lb (15 kg)	Entfernen Sie den Gegenstand von der Waage, um Schäden zu vermeiden.
"Lo" oder Anzeige sehr schwach	Akkustand sehr niedrig. Gerät wird bald ausgeschaltet.	Akku laden.
Batterieanzeige blinkt	Niedriger Akkustand (unter 10 %), die Waage kann weiter verwendet werden.	Zum unterbrechungsfreien Betrieb wird empfohlen, das Gerät aufzuladen.
Keine Verbindung zur App	1. Geräte sind zu weit voneinander entfernt. 2. Niedriger Akkustand verursacht eine instabile Verbindung. 3. Das Bluetooth-Modul befindet sich in einem abnormalen Zustand.	1. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte innerhalb von 30 ft / 10 m befinden. 2. Bitte laden Sie die Waage auf. 3. Drücken Sie die Reset-Taste mit einer Sicherheitsnadel oder Büroklammer, um die Waage neu zu starten.
Waage schaltet sich nicht ein	Niedriger Akkustand, Softwarefehler oder andere Ursachen	1. Drücken Sie mit einer Sicherheitsnadel oder Büroklammer die Reset-Taste, um die Waage neu zu starten. 2. Bitte laden Sie die Waage auf.
Messung ungenau.	1. Falsche Bedienung oder die Oberfläche ist uneben bzw. instabil 2. Umgebungsstörungen	1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass vor dem Messen "0" angezeigt wird. Halten Sie die Waage außerdem von Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftzug und elektromagnetischen Störungen fern. 2. Wenn das Problem bestehen bleibt, setzen Sie die Waage zurück und prüfen Sie, ob die Wiegeplattform korrekt befestigt ist.

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter support@ultrean.com.

GARANTIEINFORMATIONEN

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 1-jährige Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit beheben wir Mängel, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@ultrean.com, um einen Garantieanspruch zu stellen.
Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung oder Mängel mit nur geringem Einfluss auf Funktion oder Wert des Geräts. Reparaturen durch nicht autorisierte Personen oder die Verwendung nicht originaler Teile machen die Garantie ungültig.

KUNDENDIENST

1. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter support@ultrean.com oder besuchen Sie unsere Website: www.ultrean.com.
2. Unser unkompliziertes Garantie- und Kundendienstteam steht bereit, Ihnen bei allen auftretenden Problemen zufriedenstellende Lösungen zu bieten.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.

- Ne dépassez pas la capacité maximale de 33 lb / 15 kg, car cela pourrait endommager la balance. Un indicateur d'erreur apparaîtra sur l'écran LED si la limite est dépassée.
- Ne plongez pas le corps de la balance dans l'eau ou tout autre liquide. Si du liquide est renversé sur l'écran numérique ou les boutons, essuyez immédiatement la balance avec un chiffon doux afin d'éviter tout dommage interne.
- Manipulez la balance avec précaution. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial ou intensif.
- Conservez la balance dans un endroit frais et sec. Évitez l'exposition à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Usage domestique uniquement.

DÉCOUVREZ VOTRE BALANCE DE CUISINE

1. Schéma du produit

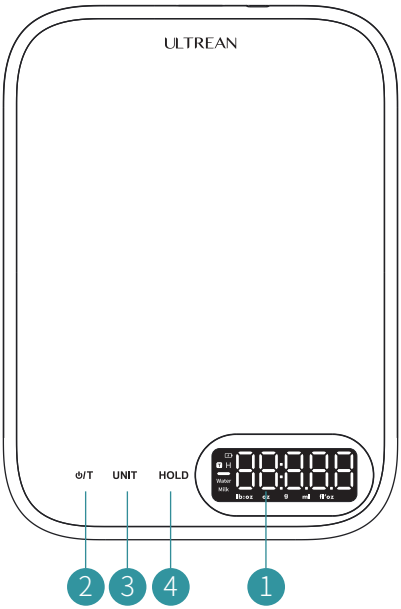

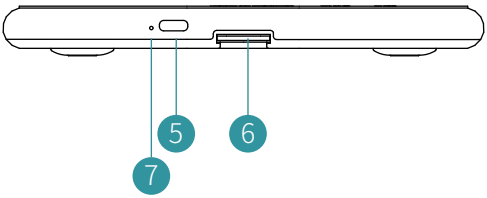

1. Écran LED
2. Bouton Marche/Arrêt / Tare
3. Sélection de l'unité
4. Bouton HOLD
5. Port de charge USB
6. Crochet caché
7. Bouton de réinitialisation

2. Spécifications

Capacité max.	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BWMD-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
Unités	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
Graduation	1 g/ 0.05 oz
Arrêt auto	3 min (réglable)
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Méthode de charge	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
Temp. de service	41°–104°F / 5°–40°C
Humidité de service	35%–80%

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charge de la batterie

Il est recommandé de charger le produit avant la première utilisation.

1. Insérez le câble de charge USB dans le port de charge USB-C.
2. Branchez le câble sur un adaptateur 5 V CC, puis l'adaptateur sur une prise murale.
   Vous pouvez aussi brancher le câble sur un port USB alimenté.

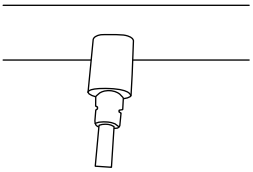

Clignotant : En charge
PLEIN : Chargement terminé

Configuration de l'application

Remarque :

- L'application est continuellement améliorée et peut évoluer avec le temps. En cas de différence, suivez les instructions de l'application.

1. Pour télécharger l'application, scannez le code QR ou recherchez "NutriScale" dans l'Apple App Store® ou le Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Ouvrez l'application. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur Se connecter. Pour créer un nouveau compte, appuyez sur S'inscrire.
3. Assurez-vous que le Bluetooth® de votre téléphone est activé.
4. Suivez les instructions de l'application pour connecter votre balance nutritionnelle intelligente.

Utilisation générale

Remarque :

- Pour obtenir des résultats précis, placez toujours la balance sur une surface dure et plane et éloignez-la de la saleté, de la poussière, des vibrations, du vent, des courants d'air et des interférences électromagnétiques.
- Lorsque vous allumez la balance, changez d'unité ou utilisez la fonction tare, attendez que l'écran affiche "0" avant de mesurer.

Marche / arrêt

Mise en marche : appuyez sur "**⏻/T**" pour allumer la balance.
Arrêt : pour économiser la batterie, la balance s'éteint automatiquement après 180 secondes d'inactivité. Vous pouvez aussi maintenir le bouton "**⏻/T**" enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre manuellement la balance à tout moment.

Pesée

1. Après avoir allumé la balance, appuyez sur **UNIT** pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée. Vous pouvez aussi changer l'unité de mesure dans l'application.
2. Facultatif : si vous utilisez un récipient pour contenir les aliments ou liquides à mesurer, placez d'abord le récipient vide sur la balance. Appuyez sur "**⏻/T**" pour retirer le poids du récipient.
3. Placez l'objet sur la balance.
4. Attendez que la lecture se stabilise.

Fonction tare

Lorsque vous mesurez un liquide ou des aliments dans un récipient, vous pouvez utiliser la fonction tare pour soustraire le poids du récipient de la mesure totale.

1. Placez un récipient vide sur la balance. L'écran affichera le poids du récipient.
2. Appuyez sur le bouton "**⏻/T**". L'écran affichera à nouveau "0".
3. Placez le liquide ou les aliments dans le récipient. La balance mesurera alors uniquement le contenu, sans inclure le poids du récipient. Une fois terminé, retirez tout le poids puis appuyez sur le bouton "**⏻/T**" pour réinitialiser la balance.

Changement d'unité

Appuyez sur le bouton UNIT pour sélectionner l'unité souhaitée.



Poids : lb:oz-oz-g
Volume : ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)

Fonction Hold

1. Appuyez sur le bouton HOLD pour verrouiller les données de mesure sur l'écran. L'icône "H" apparaîtra à l'écran. Remarque : en mode Hold, seuls le changement d'unité et l'extinction sont autorisés. La fonction tare est désactivée.
2. Appuyez de nouveau sur HOLD pour déverrouiller l'écran.

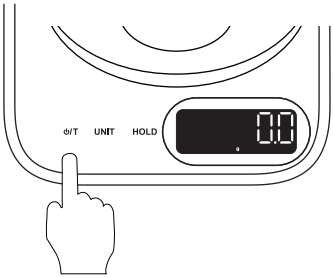

Temps d'arrêt auto réglable

Maintenez le bouton "UNIT" enfoncé pendant 2 secondes pour régler le temps d'arrêt automatique. Le réglage par défaut est t-3.

1. Appuyez sur le bouton "UNIT" pour faire défiler t-5, t-8, t-10 et t-3.
2. Après la sélection, appuyez sur le bouton " **⏻/T** " pour confirmer et revenir à l'affichage normal.

Réinitialisation

Si le produit ne répond plus ou ne peut pas se connecter à l'application, utilisez une épingle ou un trombone pour appuyer sur le bouton RESET et redémarrer l'appareil.

ENTRETIEN

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface, puis utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'humidité restante.
- Ne lavez pas la balance et ne l'immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.

DÉPANNAGE

MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
"O_Ld"	Surcharge de la balance. Capacité max. : 33 lb (15 kg)	Retirez l'objet de la balance pour éviter tout dommage.
"Lo" ou affichage très faible	Batterie très faible. Arrêt imminent.	Charger la batterie.
L'indicateur de batterie clignote	Batterie faible (moins de 10 %), vous pouvez continuer à utiliser la balance.	Il est recommandé de le charger pour garantir une utilisation ininterrompue.
Impossible de se connecter à l'application	1. Les appareils sont trop éloignés. 2. La batterie faible entraîne une connexion instable. 3. Le module Bluetooth est dans un état anormal.	1. Assurez-vous que les appareils se trouvent dans un rayon de 30 ft / 10 m. 2. Veuillez charger la balance. 3. Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle ou un trombone pour redémarrer la balance.
La balance ne s'allume pas	Batterie faible, dysfonctionnement logiciel ou autres causes	1. Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle ou un trombone pour redémarrer la balance. 2. Veuillez charger la balance.
Lecture imprécise.	1. Mauvaise utilisation ou surface irrégulière / instable 2. Interférences environnementales	1. Placez la balance sur une surface plane et assurez-vous que l'écran affiche "0" avant la mesure. Éloignez également la balance de la saleté, de la poussière, des vibrations, du vent, des courants d'air et des interférences électromagnétiques. 2. Si le problème persiste, réinitialisez la balance et vérifiez que le plateau de pesée est correctement fixé.

Si votre problème n'est pas répertorié, veuillez contacter le service client à support@ultrean.com.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nous offrons une garantie de 1 an sur le produit à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous traiterons tout défaut résultant d'un vice de matériau ou de fabrication. Veuillez nous contacter à support@ultrean.com pour ouvrir une demande de garantie.
Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usure normale ou les défauts ayant un impact négligeable sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. Les réparations effectuées par des personnes non autorisées ou l'utilisation de pièces non d'origine annulent la garantie.

SERVICE CLIENT

1. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter directement à support@ultrean.com ou à visiter notre site Web : www.ultrean.com.
2. Notre équipe de garantie simplifiée et de service client est là pour vous fournir des solutions satisfaisantes pour tout problème rencontré.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones y pautas de seguridad de este manual.

- No exceda la capacidad máxima de 33 lb / 15 kg, ya que podría dañar la báscula. Si se supera el límite, aparecerá un indicador de error en la pantalla LED.
- No sumerja el cuerpo de la báscula en agua ni en ningún otro líquido. Si se derrama líquido sobre la pantalla digital o los botones, seque inmediatamente la báscula con un paño suave para evitar daños internos.
- Manipule la báscula con cuidado. Esta báscula no está diseñada para uso comercial ni para trabajos pesados.
- Mantenga la báscula en un lugar fresco y seco. Evite la exposición a ambientes húmedos o temperaturas extremas.
- Solo para uso doméstico.

SU BÁSCULA DE COCINA

1. Diagrama del producto

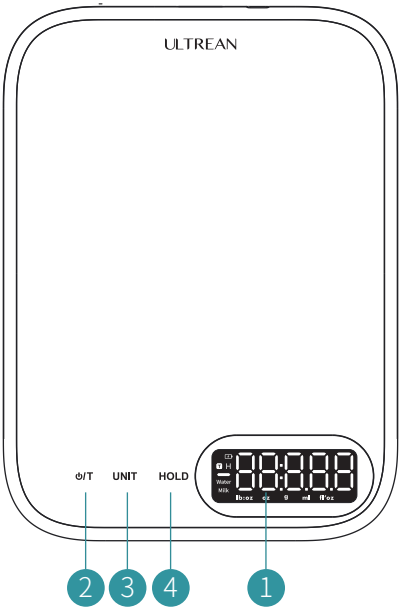

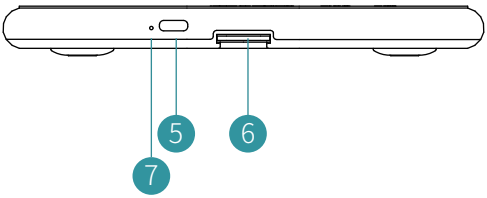

1. Pantalla LED
2. Botón de encendido/Tara
3. Selección de unidad
4. Botón HOLD
5. Puerto de carga USB
6. Gancho oculto
7. Botón de reinicio

2. Especificaciones

Capacidad máx.	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BWMD-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
Unidades	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
Incremento	1 g/ 0.05 oz
Apagado auto	3 min (ajustable)
Batería	Batería recargable Li-ion
Método de carga	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
Temp. de func.	41°–104°F / 5°–40°C
Humedad de func.	35%–80%

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de la batería

Se recomienda cargar el producto antes del primer uso.

1. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga USB-C.
2. Conecte el cable a un adaptador de 5 V CC y luego enchufe el adaptador a la toma de corriente. También puede conectar el cable a un puerto USB con alimentación.

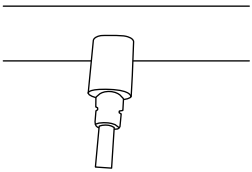

Parpadeando: Cargando
COMPLETO: Carga finalizada

Configuración de la app

Nota:

- La aplicación se mejora continuamente y puede cambiar con el tiempo. Si hay diferencias, siga las instrucciones de la aplicación.

1. Para descargar la aplicación, escanee el código QR o busque "NutriScale" en Apple App Store® o Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Abra la aplicación. Si ya tiene una cuenta, toque Iniciar sesión. Para crear una cuenta nueva, toque Registrarse.
3. Asegúrese de que el Bluetooth® de su teléfono esté activado.
4. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su báscula nutricional inteligente.

Funcionamiento general

Nota:

- Para obtener resultados precisos, coloque siempre la báscula sobre una superficie dura y plana y manténgala alejada de suciedad, polvo, vibraciones, viento, corrientes de aire e interferencias electromagnéticas.
- Cuando encienda la báscula, cambie de unidad o use la función tara, espere a que la pantalla muestre "0" antes de medir.

Encendido / apagado

Encendido: toque "**⏻/T**" para encender la báscula.

Apagado: para ahorrar batería, la báscula se apagará automáticamente tras 180 segundos de inactividad. También puede mantener pulsado el botón "**⏻/T**" durante 2 segundos para apagar manualmente la báscula en cualquier momento.

Pesaje

1. Después de encender la báscula, toque **UNIT** para seleccionar la unidad de medida deseada. También puede cambiar la unidad de medida en la aplicación.
2. Opcional: si utiliza un recipiente para contener los alimentos o líquidos, coloque primero el recipiente vacío sobre la báscula.
   Toque "**⏻/T**" para restar el peso del recipiente.
3. Coloque el objeto sobre la báscula.
4. Espere hasta que la lectura se estabilice.

Función tara

Cuando mida líquidos o alimentos dentro de un recipiente, puede usar la función tara para restar el peso del recipiente de la medición total.

1. Coloque un recipiente vacío sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso del recipiente.
2. Toque el botón "**⏻/T**". La pantalla volverá a mostrar "0".
3. Coloque el líquido o los alimentos en el recipiente. La báscula medirá solo el contenido, sin incluir el peso del recipiente. Cuando termine, quite todo el peso y toque el botón "**⏻/T**" para restablecer la báscula.

Cambio de unidad

Toque el botón UNIT para seleccionar la unidad deseada.



Peso: lb:oz-oz-g
Volumen: ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)

Función Hold

1. Toque el botón HOLD para bloquear los datos de medición en la pantalla. El icono "H" aparecerá en la pantalla. Observación: en modo Hold, solo se permite cambiar de unidad y apagar el dispositivo. La función de tara está desactivada.
2. Toque nuevamente HOLD para desbloquear la pantalla.

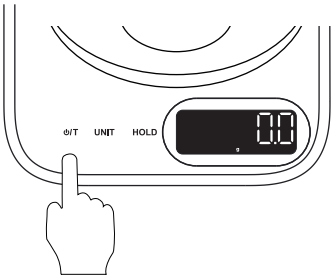

Tiempo de apagado auto ajustable

Mantenga pulsado el botón "UNIT" durante 2 segundos para ajustar el tiempo de apagado automático. La configuración predeterminada es t-3.

1. Toque el botón "UNIT" para alternar entre t-5, t-8, t-10 y t-3.
2. Después de seleccionar, toque el botón " **⏻/T** " para confirmar y volver a la pantalla normal.

Restablecer

Si el producto deja de responder o no puede conectarse a la aplicación, use un alfiler o un clip para presionar el botón RESET y reiniciar el dispositivo.

MANTENIMIENTO

- Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la superficie y, a continuación, utilice un paño suave y seco para eliminar la humedad restante.
- No lave la báscula ni la sumerja en agua o cualquier otro líquido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJE DE ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
"O_Ld"	Sobrecarga de la báscula. Capacidad máx.: 33 lb (15 kg)	Retire el objeto de la báscula para evitar daños.
"Lo" o pantalla muy tenue	La batería está muy baja. Se apagará pronto.	Cargue la batería.
El indicador de batería parpadea	Batería baja (menos del 10 %), puede seguir usando la báscula.	Se recomienda cargarla para garantizar un uso ininterrumpido.
No se puede conectar a la app	1. Los dispositivos están demasiado alejados. 2. La batería baja provoca una conexión inestable. 3. El módulo Bluetooth está en un estado anormal.	1. Asegúrese de que los dispositivos estén dentro de 30 ft / 10 m. 2. Cargue la báscula. 3. Presione el botón Reset con un alfiler o clip para reiniciar la báscula.
La báscula no enciende	Batería baja, fallo del software u otras causas	1. Presione el botón Reset con un alfiler o clip para reiniciar la báscula. 2. Cargue la báscula.
Lectura inexacta.	1. Uso incorrecto o superficie irregular / inestable 2. Interferencias del entorno	1. Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y asegúrese de que la pantalla muestre "0" antes de medir. Mantenga además la báscula alejada de suciedad, polvo, vibraciones, viento, corrientes de aire e interferencias electromagnéticas. 2. Si el problema persiste, reinicie la báscula y compruebe que la plataforma de pesaje esté bien colocada.

Si su problema no aparece en la lista, póngase en contacto con atención al cliente en support@ultrean.com.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 1 año para el producto a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, atenderemos cualquier defecto derivado de fallos de materiales o de fabricación. Contáctenos en support@ultrean.com para iniciar una reclamación de garantía. Esta garantía no cubre: daños causados por uso indebido, desgaste normal o defectos que tengan un impacto insignificante en la funcionalidad o el valor del aparato. Las reparaciones realizadas por personas no autorizadas o el uso de piezas no originales anularán la garantía.

SERVICIO AL CLIENTE

1. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactarnos directamente en support@ultrean.com o visitar nuestro sitio web: www.ultrean.com.
2. Nuestro equipo de garantía sin complicaciones y servicio al cliente está aquí para ofrecerle soluciones satisfactorias ante cualquier problema que pueda surgir.

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere e seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza contenute in questo manuale.

- Non superare la capacità massima di 33 lb / 15 kg, poiché ciò potrebbe danneggiare la bilancia. Se il limite viene superato, sul display LED verrà visualizzato un indicatore di errore.
- Non immergere il corpo della bilancia in acqua o in altri liquidi. Se del liquido viene versato sul display digitale o sui pulsanti, asciugare immediatamente la bilancia con un panno morbido per evitare danni interni.
- Maneggiare la bilancia con cura. Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale o intensivo.
- Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione ad ambienti umidi o temperature estreme.
- Solo per uso domestico.

LA SUA BILANCIA DA CUCINA

1. Diagramma del prodotto

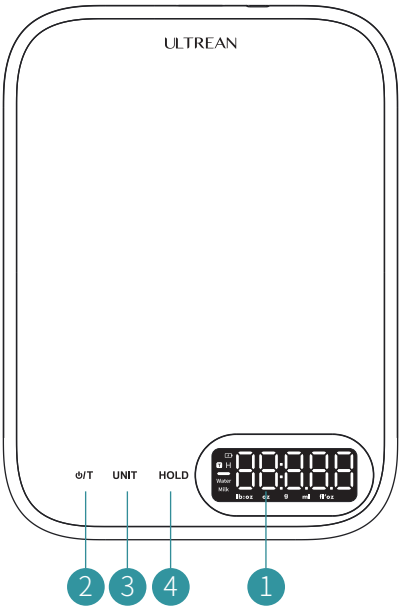

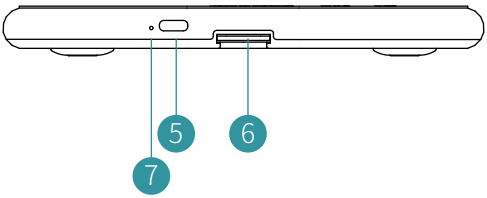

1. Display LED
2. Pulsante di accensione/Tara
3. Selezione dell'unità
4. Pulsante HOLD
5. Porta di ricarica USB
6. Gancio nascosto
7. Pulsante di ripristino

2. Specifiche

Portata max.	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BWMD-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
Unità	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
Incremento	1 g/ 0.05 oz
Spegn. auto	3 min (regolabile)
Batteria	Batteria ricaricabile Li-ion
Metodo di ricarica	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
Temp. operativa	41°–104°F / 5°–40°C
Umidità operativa	35%–80%

ISTRUZIONI PER L'USO

Ricarica della batteria

Si consiglia di caricare il prodotto prima del primo utilizzo.

1. Inserire il cavo di ricarica USB nella porta di ricarica USB-C.
2. Collegare il cavo a un adattatore da 5 V CC e poi collegare l'adattatore a una presa a muro. È anche possibile collegare il cavo a una porta USB alimentata.

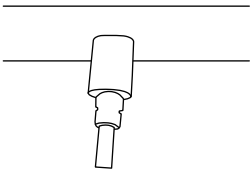

Lampeggiante: In carica
COMPLETO: Ricarica completata

Configurazione dell'app

Nota:

- L'app viene continuamente migliorata e può cambiare nel tempo. In caso di differenze, seguire le istruzioni mostrate nell'app.

1. Per scaricare l'app, scansionare il codice QR oppure cercare "NutriScale" nell'Apple App Store® o nel Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Aprire l'app. Se si dispone già di un account, toccare Accedi. Per creare un nuovo account, toccare Registrati.
3. Assicurarsi che il Bluetooth® del telefono sia attivato.
4. Seguire le istruzioni nell'app per collegare la bilancia nutrizionale smart.

Uso generale

Nota:

- Per risultati accurati, posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana e tenerla lontana da sporco, polvere, vibrazioni, vento, correnti d'aria e interferenze elettromagnetiche.
- Quando si accende la bilancia, si selezionano le unità o si usa la funzione tara, attendere che il display mostri "0" prima di misurare.

Accensione / spegnimento

Accensione: toccare " Z/T " per accendere la bilancia.

Spegnimento: per risparmiare batteria, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 180 secondi di inattività. È anche possibile tenere premuto il pulsante " Z/T " per 2 secondi per spegnere manualmente la bilancia in qualsiasi momento.

Pesatura

1. Dopo aver acceso la bilancia, toccare UNIT per selezionare l'unità di misura desiderata. È possibile cambiare l'unità di misura anche nell'app.
2. Facoltativo: se si utilizza un contenitore per alimenti o liquidi, posizionare prima il contenitore vuoto sulla bilancia.
   Toccare " Z/T " per eliminare il peso del contenitore.
3. Posizionare l'oggetto sulla bilancia.
4. Attendere che la lettura si stabilizzi.

Funzione tara

Quando si misurano liquidi o alimenti in un contenitore, è possibile usare la funzione tara per sottrarre il peso del contenitore dalla misurazione totale.

1. Posizionare un contenitore vuoto sulla bilancia. Il display mostrerà il peso del contenitore.
2. Toccare il pulsante " Z/T ". Il display mostrerà nuovamente "0".
3. Inserire liquidi o alimenti nel contenitore. La bilancia misurerà solo il contenuto, senza includere il peso del contenitore. Al termine, rimuovere tutto il peso e toccare il pulsante " Z/T " per azzerare la bilancia.

Cambio unità

Toccare il pulsante UNIT per selezionare l'unità desiderata.



Peso: lb:oz-oz-g
Volume: ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)

Funzione Hold

1. Toccare il pulsante HOLD per bloccare i dati di misurazione sul display. Sul display apparirà l'icona "H". Nota: in modalità Hold sono consentiti solo il cambio unità e lo spegnimento. La funzione tara è disabilitata.
2. Toccare nuovamente HOLD per sbloccare il display.

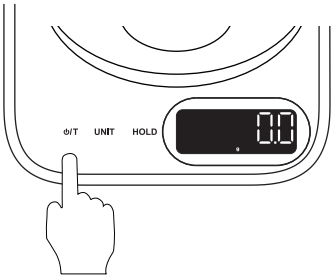

Tempo di spegnimento auto regolabile

Tenere premuto il pulsante "UNIT" per 2 secondi per regolare il tempo di spegnimento automatico. L'impostazione predefinita è t-3.

1. Toccare il pulsante "UNIT" per scorrere tra t-5, t-8, t-10 e t-3.
2. Dopo la selezione, toccare il pulsante " **⏻/T** " per confermare e tornare alla schermata normale.

Ripristino

Se il prodotto non risponde più o non riesce a collegarsi all'app, utilizzare uno spillo o una graffetta per premere il pulsante RESET e riavviare il dispositivo.

MANUTENZIONE

- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire la superficie, quindi utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere l'umidità residua.
- Non lavare la bilancia né immergerla in acqua o in altri liquidi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MESSAGGIO DI ERRORE	CAUSA	SOLUZIONE
"O_Ld"	Sovraccarico della bilancia. Portata max.: 33 lb (15 kg)	Rimuovere l'oggetto dalla bilancia per evitare danni.
"Lo" o display molto debole	Batteria molto scarica. Spegnimento imminente.	Caricare la batteria.
L'indicatore della batteria lampeggia	Batteria scarica (sotto il 10%), è possibile continuare a usare la bilancia.	Si consiglia di caricarla per garantire un uso continuo.
Impossibile connettersi all'app	1. I dispositivi sono troppo lontani. 2. La batteria scarica causa una connessione instabile. 3. Il modulo Bluetooth si trova in uno stato anomalo.	1. Assicurarsi che i dispositivi siano entro 30 ft / 10 m. 2. Caricare la bilancia. 3. Premere il pulsante Reset con una spilla o una graffetta per riavviare la bilancia.
La bilancia non si accende	Batteria scarica, guasto software o altre cause	1. Premere il pulsante Reset con una spilla o una graffetta per riavviare la bilancia. 2. Caricare la bilancia.
Lettura imprecisa.	1. Uso errato o superficie irregolare / instabile 2. Interferenze ambientali	1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e assicurarsi che il display mostri "0" prima di misurare. Tenere inoltre la bilancia lontana da sporco, polvere, vibrazioni, vento, correnti d'aria e interferenze elettromagnetiche. 2. Se il problema persiste, ripristinare la bilancia e verificare che la piattaforma di pesatura sia fissata correttamente.

Se il problema non è elencato, contattare il servizio clienti all'indirizzo support@ultrean.com.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Offriamo una garanzia di 1 anno sul prodotto a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, risolveremo eventuali difetti derivanti da materiali o lavorazione. Contattateci all'indirizzo support@ultrean.com per avviare una richiesta di garanzia.
La garanzia non copre: danni causati da uso improprio, normale usura o difetti con impatto trascurabile sulla funzionalità o sul valore dell'apparecchio. Le riparazioni eseguite da persone non autorizzate o l'uso di parti non originali annullano la garanzia.

SERVIZIO CLIENTI

1. In caso di domande o dubbi, non esitate a contattarci direttamente all'indirizzo support@ultrean.com o a visitare il nostro sito web: www.ultrean.com.
2. Il nostro team di garanzia semplice e servizio clienti è qui per offrirvi soluzioni soddisfacenti per qualsiasi problema possiate incontrare.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте все инструкции и правила безопасности, приведенные в этом руководстве.

- Не превышайте максимальную нагрузку 33 фунта / 15 кг, так как это может привести к повреждению весов. При превышении допустимого веса на LED-дисплее появится индикатор ошибки.
- Не погружайте корпус весов в воду или другие жидкости. Если жидкость попала на цифровой дисплей или кнопки, немедленно вытрите весы мягкой тканью, чтобы избежать внутренних повреждений.
- Обращайтесь с весами осторожно. Данные весы не предназначены для коммерческого или интенсивного использования.
- Храните весы в прохладном и сухом месте. Избегайте воздействия влаги и экстремальных температур.
- Только для домашнего использования.

ВАШИ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

1. Схема изделия

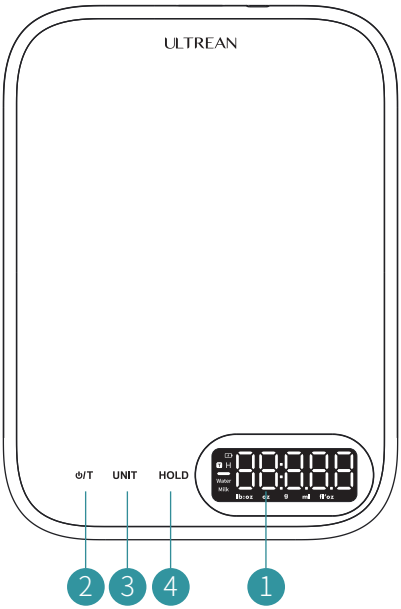

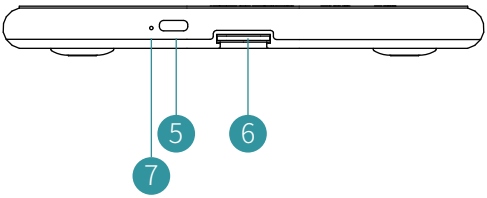

1. LED-дисплей
2. Кнопка питания/тары
3. Выбор единицы измерения
4. Кнопка HOLD
5. USB-порт для зарядки
6. Скрытый крючок
7. Кнопка сброса

2. Характеристики

Макс. вес	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BCBU-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
Единицы	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
Шаг	1 g / 0.05 oz
Автооткл.	3 мин (регулируется)
Аккумулятор	Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор
Способ зарядки	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
Раб. температура	41°–104°F / 5°–40°C
Раб. влажность	35%–80%

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется зарядить устройство.

1. Вставьте USB-кабель для зарядки в порт USB-C.
2. Подключите кабель к адаптеру 5 В DC, затем подключите адаптер к розетке.
   Кабель также можно подключить к активному USB-порту.

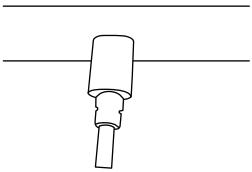

Мигает: Зарядка
ПОЛНЫЙ: Зарядка завершена

Настройка приложения

Примечание:

- Приложение постоянно улучшается и со временем может меняться. Если есть различия, следуйте инструкциям в приложении.

1. Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код или найдите "NutriScale" в Apple App Store® или Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Откройте приложение. Если у вас уже есть учетная запись, нажмите Войти. Чтобы создать новую учетную запись, нажмите Регистрация.
3. Убедитесь, что на телефоне включен Bluetooth®.
4. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить умные весы для питания.

Общее использование

Примечание:

- Для точных результатов всегда ставьте весы на твердую ровную поверхность и держите их вдали от грязи, пыли, вибраций, ветра, потоков воздуха и электромагнитных помех.
- Когда вы включаете весы, выбираете единицы или используете функцию тары, дождитесь, пока на дисплее появится "0", прежде чем начинать измерение.

Вкл. / выкл.

Включение: нажмите "⏻/T", чтобы включить весы.

Выключение: для экономии заряда весы автоматически выключаются после 180 секунд бездействия. Вы также можете в любой момент вручную выключить весы, удерживая кнопку "⏻/T" в течение 2 секунд.

Взвешивание

1. После включения весов нажмите **UNIT,** чтобы выбрать нужную единицу измерения. Единицу измерения также можно изменить в приложении.
2. Необязательно: если вы используете контейнер для продуктов или жидкости, сначала поставьте пустой контейнер на весы. Нажмите "⏻/T", чтобы убрать вес контейнера.
3. Поместите предмет на весы.
4. Дождитесь стабилизации показаний.

Функция тары

Если вы измеряете жидкость или продукты в контейнере, можно использовать функцию тары, чтобы вычесть вес контейнера из общего измерения.

1. Поставьте пустой контейнер на весы. На дисплее отобразится вес контейнера.
2. Нажмите кнопку "⏻/T". На дисплее снова появится "0".
3. Поместите жидкость или продукты в контейнер. Весы будут измерять только содержимое, не включая вес контейнера. После окончания полностью снимите вес и нажмите кнопку "⏻/T", чтобы сбросить показания.

Смена единиц

Нажмите кнопку UNIT, чтобы выбрать нужную единицу.



Вес: lb:oz-oz-g
Объем: ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)

Функция Hold

1. Нажмите кнопку HOLD, чтобы зафиксировать данные измерения на дисплее. На дисплее появится значок "H". Примечание: в режиме Hold доступны только смена единиц и выключение. Функция тары отключена.
2. Нажмите кнопку HOLD еще раз, чтобы разблокировать дисплей.

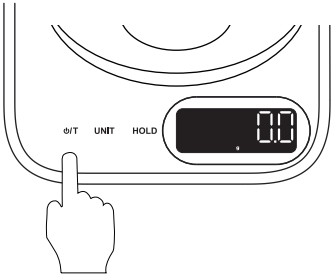

Регулируемое автоотключение

Нажмите и удерживайте кнопку "UNIT" в течение 2 секунд, чтобы настроить время автоотключения. Значение по умолчанию — t-3.

1. Нажимайте кнопку "UNIT", чтобы переключаться между t-5, t-8, t-10 и t-3.
2. После выбора нажмите кнопку " ⏻/T ", чтобы подтвердить и вернуться к обычному отображению.

Сброс

Если устройство перестало отвечать или не может подключиться к приложению, нажмите кнопку RESET иглой или скрепкой, чтобы перезапустить устройство.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте слегка влажную ткань для очистки поверхности, затем вытрите оставшуюся влагу сухой мягкой тканью.
- Не мойте весы и не погружайте их в воду или любую другую жидкость.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОШИБКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
"O_Ld"	Перегрузка весов. Макс. вес: 33 lb (15 kg)	Снимите предмет с весов, чтобы избежать повреждений.
"Lo" или тусклый дисплей	Заряд батареи очень низкий. Скоро отключение.	Зарядите аккумулятор.
Индикатор батареи мигает	Низкий заряд (менее 10 %), весами можно продолжать пользоваться.	Рекомендуется зарядить устройство для непрерывного использования.
Не удается подключиться к приложению	1. Устройства находятся слишком далеко. 2. Низкий заряд вызывает нестабильное соединение. 3. Модуль Bluetooth находится в ненормальном состоянии.	1. Убедитесь, что устройства находятся в пределах 30 ft / 10 m. 2. Пожалуйста, зарядите весы. 3. Нажмите кнопку Reset булавкой или скрепкой, чтобы перезапустить весы.
Весы не включаются	Низкий заряд, сбой ПО или другие причины	1. Нажмите кнопку Reset булавкой или скрепкой, чтобы перезапустить весы. 2. Пожалуйста, зарядите весы.
Неточное измерение.	1. Неправильное использование или неровная / неустойчивая поверхность 2. Внешние помехи	1. Поставьте весы на ровную поверхность и убедитесь, что перед измерением на экране отображается "0". Также держите весы вдали от грязи, пыли, вибраций, ветра, потоков воздуха и электромагнитных помех. 2. Если проблема сохраняется, сбросьте весы и проверьте, правильно ли закреплена платформа для взвешивания.

Если вашей проблемы нет в списке, обратитесь в службу поддержки: support@ultrean.com.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Мы предоставляем гарантию 1 год на этот продукт с даты покупки. В течение гарантийного срока мы устраним дефекты, вызванные недостатками материалов или изготовления. Чтобы оформить гарантийное обращение, свяжитесь с нами по адресу support@ultrean.com.
Гарантия не распространяется на: повреждения вследствие неправильного использования, нормальный износ или дефекты с незначительным влиянием на функциональность или ценность устройства. Ремонт неуполномоченными лицами или использование неоригинальных деталей аннулируют гарантию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

1. Если у вас есть вопросы или сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по адресу support@ultrean.com или посетите наш сайт: www.ultrean.com.
2. Наша команда по гарантии и поддержке готова предоставить удовлетворительные решения по любым возникающим вопросам.

إرشادات السلامة المهمة

يرجى قراءة جميع التعليمات وإرشادات السلامة الواردة في هذا الدليل واتباعها

- لا تتجاوز السعة القصوى البالغة 33 رطلا / 15 كجم، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الميزان. سيظهر مؤشر خطأ على شاشة LED عند تجاوز الحد المسموح به
- لا تغمر جسم الميزان في الماء أو أي سائل آخر. في حال انسكاب سائل على الشاشة الرقمية أو الأزرار، امسح الميزان فورًا بقطعة قماش ناعمة لتجنب حدوث أضرار داخلية
- تعامل مع الميزان بحذر. هذا الميزان غير مخصص للاستخدام التجاري أو الاستخدام الشاق
- احتفظ بالميزان في مكان بارد وجاف. تجنب التعرض للبيئات الرطبة أو درجات الحرارة القصوى
- للاستخدام المنزلي فقط

التعرّف على ميزان المطبخ الخاص بك

مخطط المنتج

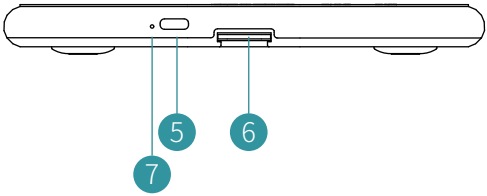

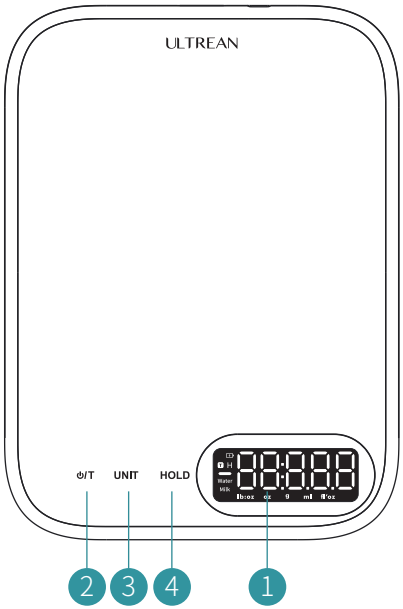

1 LED شاشة
2 (TARE) زر التشغيل/التصفير
3 اختيار وحدة القياس
4 HOLD زر
5 USB منفذ شحن
6 خطاف مخفي
7 زر إعادة الضبط

2. Specifications

نزولا ةعسـ	33 lb (15 kg)
FCC ID	2BWMD-KS22
IC	34396-KS22
HVIN	KS22
تادحولا	lb:oz / oz / g / ml / fl oz / milk ml / milk fl oz
جردتلا	1 g/ 0.05 oz
يئاقلتـ فـاقيإ	قئاقد 3 (طبضلل لباق)
ةيراطبلا	نحشلل ةلباق نويأ مويثيل ةيراطب
نحشلا ةقيرط	5 V ⎓ 1 A (USB-C)
ليغشتلا ةرارحـ	41°–104°F / 5°–40°C
ليغشتلا ةبوطر	35%–80%

تعليمات التشغيل

شحن البطارية

1. يوصى بشحن المنتج قبل الاستخدام لأول مرة

أدخل كابل الشحن USB في منفذ الشحن USB-C.

وصّل الكابل بمحوّل تيار مستمر 5 فولت، ثم وصّل المحوّل بمقبس الحائط. يمكنك أيضًا توصيل الكابل بمنفذ USB مزوّد بالطاقة.

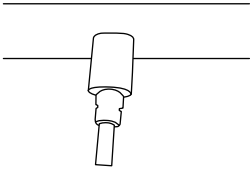

وميض: جارٍ الشحن
ممتلئ: اكتمل الشحن

إعداد التطبيق

ملاحظة:

- يتم تحسين التطبيق باستمرار وقد يتغير مع مرور الوقت. إذا كانت هناك أي اختلافات، فاتبع التعليمات داخل التطبيق

1. لتنزيل التطبيق، امسح رمز QR ضوئيًا أو ابحث عن "NutriScale" في Apple App Store® أو

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. افتح التطبيق. إذا كان لديك حساب بالفعل، فاضغط على تسجيل الدخول. لإنشاء حساب جديد، اضغط على التسجيل
3. تأكد من تشغيل Bluetooth® على هاتفك
4. اتبع التعليمات داخل التطبيق للاتصال بميزان التغذية الذكي الخاص بك

التشغيل العام

ملاحظة

- للحصول على نتائج دقيقة، ضع الميزان دائمًا على سطح صلب ومستوٍ، واحرص على إبقاء الميزان بعيدًا عن الأوساخ والغبار والاهتزازات والرياح وتيارات الهواء والتداخل الكهرومغناطيسي
- عند تشغيل الميزان أو اختيار وحدة القياس أو استخدام وظيفة التصفير، انتظر حتى تعرض الشاشة الرقم "0" قبل البدء بالقياس

تشغيل / إيقاف التشغيل

تشغيل الميزان: اضغط على زر **T/⏻** لتشغيل الميزان

إيقاف التشغيل: لتوفير طاقة البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الميزان تلقائيًا بعد 180 ثانية من عدم الاستخدام. أو يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر **T/⏻** لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الميزان الرقمي يدويًا في أي وقت

تالوزن

.بعد تشغيل الميزان، اضغط على UNIT لاختيار وحدة القياس المطلوبة

.يمكنك أيضًا تغيير وحدة القياس من خلال التطبيق

.اختياري: إذا كنت تستخدم وعاءً لوضع العناصر أو السائل الذي تريد قياسه، فضع الوعاء الفارغ أولًا على الميزان

.اضغط على زر **T/⏻** لإزالة وزن الوعاء

.ضع العنصر على الميزان

انتظر حتى تستقر القراءة

وظيفة التصفير

.عند قياس السوائل أو العناصر داخل وعاء، يمكنك استخدام وظيفة التصفير لإزالة وزن الوعاء من إجمالي القياس

.ضع وعاءً فارغًا على الميزان. ستعرض الشاشة وزن الوعاء

.اضغط على زر **T/⏻** ستعرض الشاشة الرقم "0" مرة أخرى

.ضع السائل أو المواد الغذائية داخل الوعاء. سيقوم الميزان الآن بقياس وزن السائل أو العناصر فقط، دون احتساب وزن الوعاء

عند الانتهاء، أعد ضبط الميزان عن طريق إزالة كل الوزن والضغط على زر **T/⏻**

تبديل وحدة القياس

اضغط على زر UNIT لاختيار الوحدة المطلوبة

UNIT



الوزن g - oz - lb

الحجم ml - fl oz - حليب-fl oz حليب

وظيفة HOLD

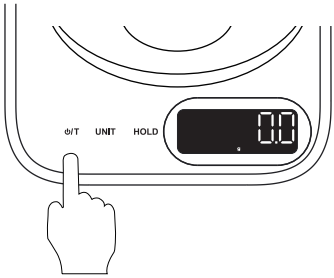

.اضغط على زر**HOLD** لتثبيت بيانات القياس على الشاشة. سيظهر رمز**"H"**على الشاشة

ملاحظات: في وضع التثبيت، يُسمح فقط بتبديل وحدة القياس وإيقاف التشغيل. تكون وظيفة

.اضغط على زر**HOLD**مرة أخرى لإلغاء تثبيت الشاشة

.ضبط وقت الإيقاف التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر**UNIT** لمدة ثانيتين لضبط وقت الإيقاف التلقائي. الإعداد

الافتراضي هو**t-3**

اضغط على زر **UNIT** للتبديل بين **t-5** و**t-8** و**t-10** و**t-3**

بعد الاختيار، اضغط على زر **HOLD** للتأكيد والعودة إلى العرض العادي

ضبط وقت الإيقاف التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر لمدة ثانيتين لضبط وقت الإيقاف التلقائي. الإعداد الافتراضي هو **t-3**

اضغط على زر **UNIT** للتبديل بين **t-5** و **t-8** و **t-10** و **t-3**

.بعد الاختيار، اضغط على زر**⏻/T** للتأكيد والعودة إلى العرض العادي

إعادة الضبط

إذا توقف المنتج عن الاستجابة أو تعذّر الاتصال بالتطبيق، فاستخدم دبوسًا أو مشبك ورق للضغط على زر **RESET**

.لإعادة تشغيل الجهاز

الصيانة

.استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً لتنظيف السطح، ثم استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لمسح الرطوبة المتبقية

.لا تغسل الميزان ولا تغمره في الماء أو أي سائل آخر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

رسالة الخطأ	السبب	الحل
"LD_O"	الميزان محمّل بوزن زائد. الحد الأقصى لسعة الوزن: 33 رطلا / 15 كجم	أزل الجسم من على الميزان لتجنب تلفه
تظهر رسالة أو تكون الشاشة خافتة جدًا	طاقة البطارية منخفضة جدًا. سيتم إيقاف التشغيل قريبًا	جارٍ شحن البطاريات
مؤشر البطارية يومض	البطارية منخفضة، أقل من 10%. لا يزال بإمكانك الاستمرار في استخدام الميزان	يوصى بشحن الميزان لضمان الاستخدام دون انقطاع
لا يمكن الاتصال بالتطبيق	.الأجهزة بعيدة جدًا عن بعضها انخفاض مستوى البطارية يسبب اتصالاً غير .مستقر وحدة Bluetooth في حالة غير طبيعية	.تأكد من أن الجهاز ضمن نطاق قدمًا / 10 أمتار 30 .يرجى شحن الميزان اضغط على زرRESET باستخدام دبوس أمان أو مشبك ورق لإعادة تشغيل الميزان
الميزان لا يعمل	انخفاض مستوى البطارية أو خلل في البرنامج أو أسباب أخرى	اضغط على زرRESET باستخدام دبوس أمان أو مشبك .ورق لإعادة تشغيل الميزان .يرجى شحن الميزان
القراءة غير دقيقة	تشغيل غير صحيح، أو أن السطح غير مستوٍ أو .غير مستقر تداخل من البيئة المحيطة	ضع الميزان على سطح مستوٍ، وتأكد من أن الشاشة تعرض "0" قبل القياس، أو أبقِ الميزان بعيدًا عن الأوساخ والغبار والاهتزازات والرياح وتيارات الهواء .والتداخل الكهرومغناطيسي إذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الميزان وتحقق من أن منصة الوزن مثبتة بشكل صحيح

إذا لم تكن مشكلتك مدرجة، فيُرجى التواصل مع خدمة دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني .support@ultrean.com

معلومات الضمان

نقدّم ضمانًا لمدة سنة واحدة على المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان، سنقوم بمعالجة أي عيوب ناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع. لبدء مطالبة الضمان، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@ultrean.com

لا يغطي هذا الضمان ما يلي: الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح، أو التآكل الطبيعي، أو العيوب التي لا تؤثر بشكل ملحوظ على وظيفة الجهاز أو قيمته. كما أن الإصلاحات التي يقوم بها أشخاص غير مصرح لهم أو استخدام قطع غير أصلية سيؤدي إلى إلغاء الضمان

خدمة العملاء

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، فلا تتردد في التواصل معنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني support@ultrean.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.ultrean.com

فريق الضمان وخدمة العملاء لدينا يوفر خدمة سهلة وخالية من التعقيدات لتقديم حلول مُرضية لأي مشكلة قد تواجهها

@ultrean
Website:www.ultrean.com

Scan to Follow Us

Ver.260722